


401教室(小禮堂)教學設備操作手冊-冷氣及智慧型顯示螢幕開啟

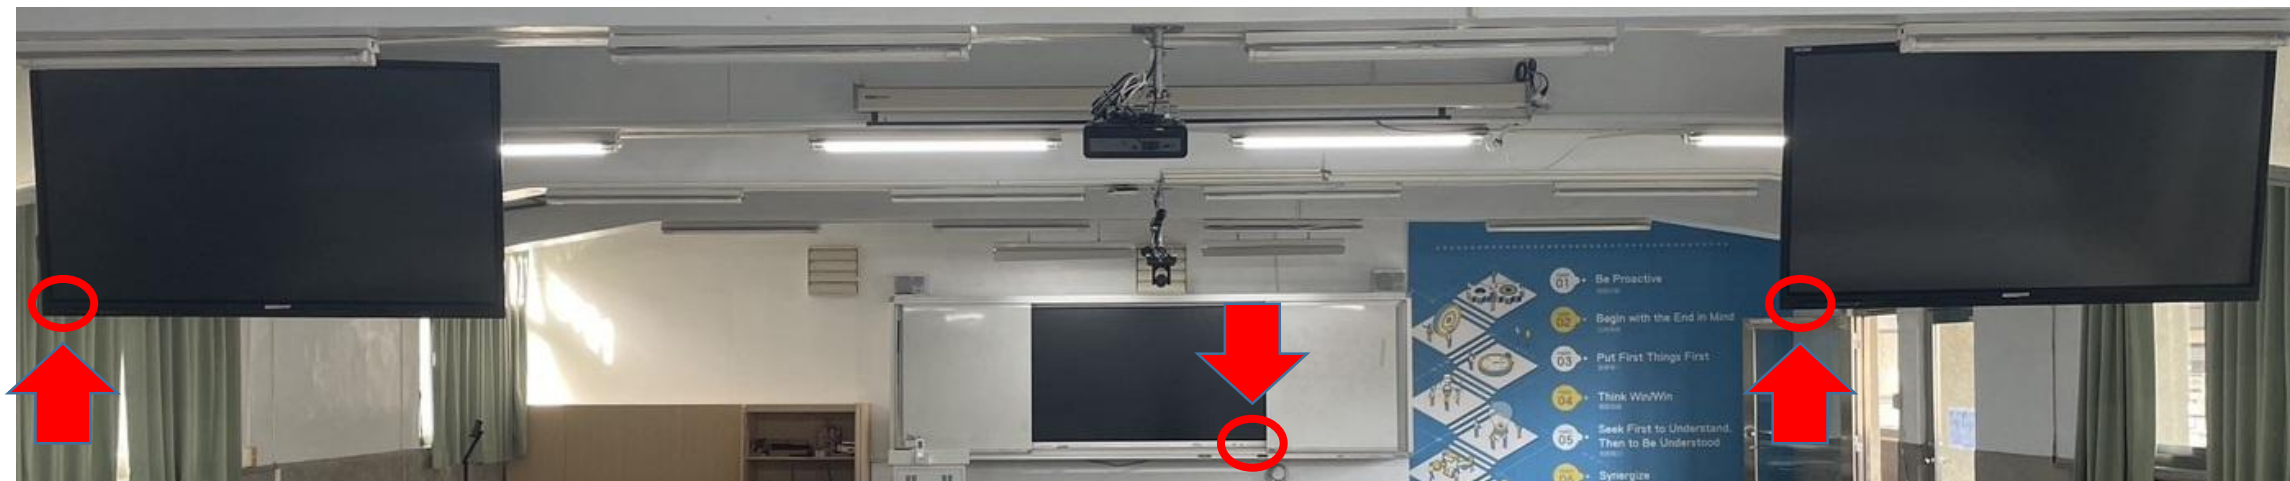

請將智慧型顯示器電源開啟(講台一台、教室中間兩側各一台)
三台顯示器電源都啟動完成後，方可將講桌顯示面板電源開啟(下一頁)



冷氣遙控器對準紅色指標開啟冷氣，關閉亦同。

401教室(小禮堂)教學設備操作手冊-講桌顯示面板(電源開啟)

大屏(顯示器)電源開啟後，按開機步驟開啟電源

1. 系統電源「開」
2. 顯示設備控制「開」
3. 講桌電腦「開」

按此步驟開啟電源後，麥克風及擴大機電源已自動開啟，麥克風已可使用。

講桌電腦開機完成後，按下一頁大屏操作方式連接訊號源。



401教室(小禮堂)教學設備操作手冊(講桌電腦→大屏訊號連線設定)

1. 講桌大屏首頁，點選訊號源。



2. 大屏訊號源選單。


3. 訊號源點選HDMI1。



4. 講桌電腦首頁畫面。

401教室(小禮堂)教學設備操作手冊(筆記型電腦→大屏訊號連線設定)

1. 講桌大屏首頁，點選訊號源。
2. 大屏訊號源選單。
3. 訊號源點選HDMI1。
4. 講桌電腦首頁畫面。
5. 將講桌外接HDMI線連接筆電，講桌顯示面板，點選外接筆電即可。

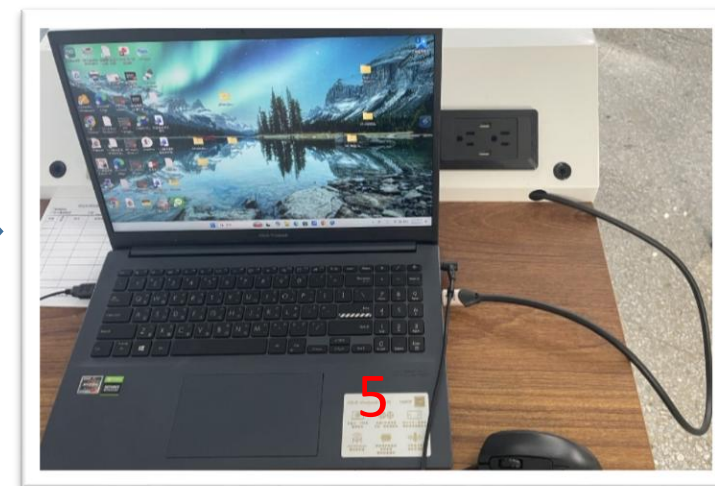

401教室(小禮堂)教學設備操作手冊-講桌顯示面板(電源關閉)

按關機步驟關閉電源

1. 顯示設備控制「關」
2. 講桌電腦「關」
3. 系統電源「關」


按此步驟關閉電源後，講桌電腦、麥克風及擴大機電源已自動關閉，

不要手動關閉電源。

講桌顯示面板電源關閉後，按下頁操作方式關閉大屏及顯示螢幕電源。



401教室(小禮堂)教學設備操作手冊-智慧型顯示螢幕關閉

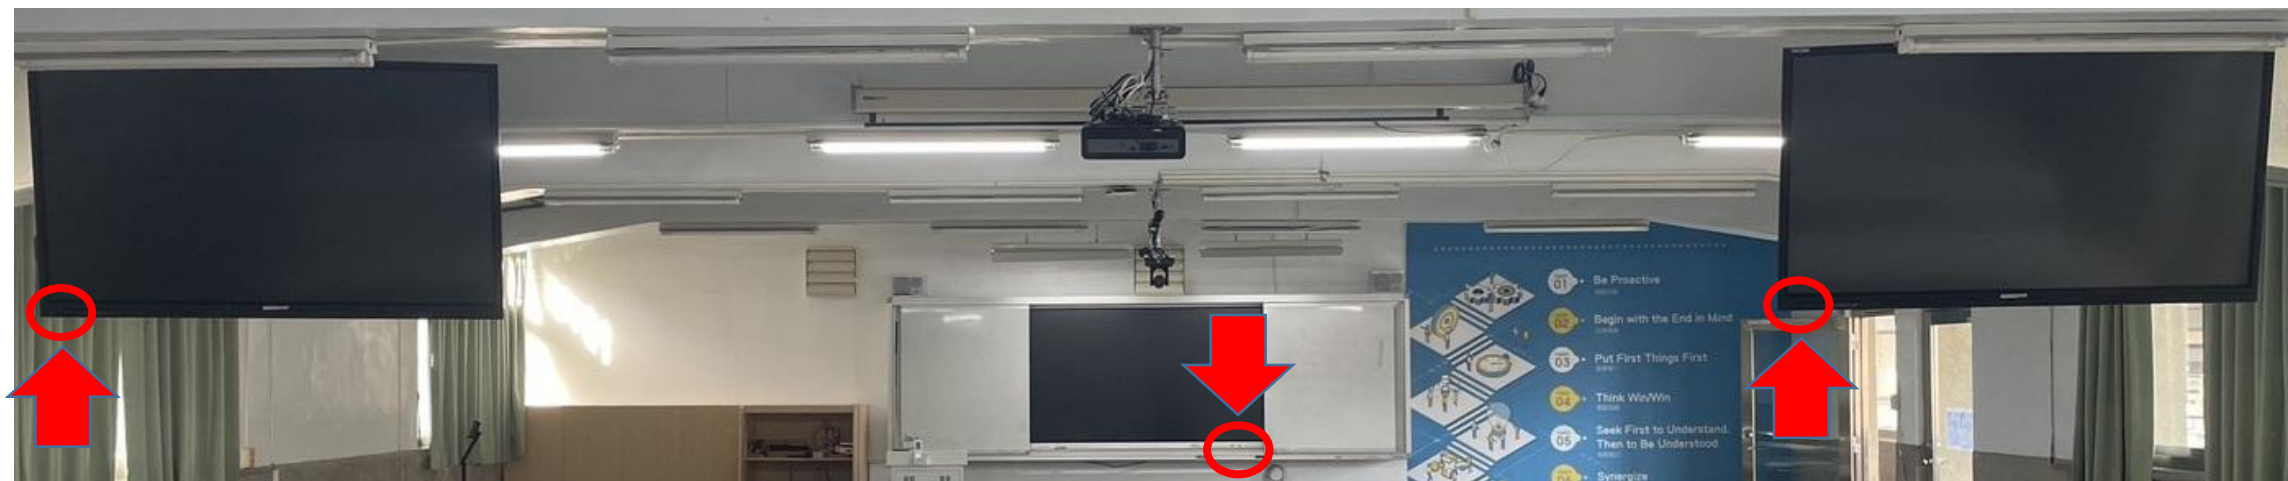

請將智慧型顯示器電源關閉(講台一台、教室中間兩側各一台(可用遙控器))



等待倒數結束即關機



智慧型顯示器遙控器



講桌大屏關機選關閉一體機


401教室(小禮堂)教學設備操作手冊-基礎故障排除



麥克風沒聲音：
請先檢查麥克風(上方箭頭處)是否沒電，如沒電請更換電池，將麥克風下方轉開(下方箭頭處)更換。



檢查延長線開關是否亮起，亮起就是有電。
檢查擴大機及麥克風主機開關是否開啟。

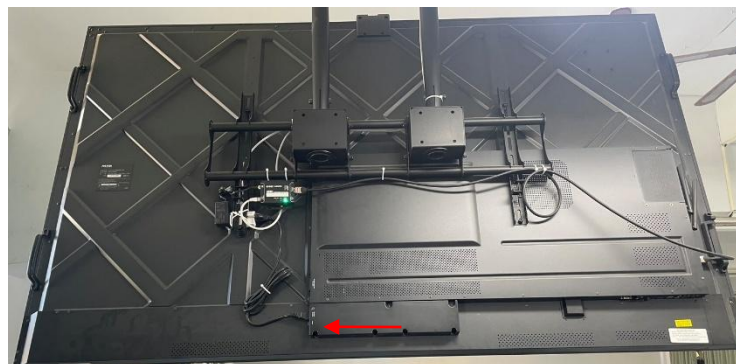

中間兩側智慧型顯示器沒電：請至背面紅色箭頭處，將電源開啟，即可使用。